

TF 5-mannamål med Quicklift

Monteringsanvisning
och reservdelslista



TRAFIK & FRITID

www.trafik-fritid.se

Bäst på plan

Monteringsanvisning TF 5-mannamål med Quicklift

1. Montera ribban 4990-O i stolparna 4990-P och 4990-Q med hjälp av förbindningselement 5000-K. Fäst med 4 st insexskruvar på varje sida.
2. Stick in 1 st mutterjärn 250x10 i varje stolpe.
3. Stick in 2 st mutterjärn 50x10 i ribban.
4. Montera 1 st Quicklift 5004 i varje stolpe. Fäst mutterjärn 570x10 mm med 3 st M10x16 bult löst i varje Quicklift och för in dem i stolparna. Dra åt bultarna.
5. Montera 4990-C i 5004. Använd M10x60 och låsmutter.
6. Montera 4990-D i 5004. Använd M10x60 och låsmutter.
7. Montera 4990-E, 2 stycken, i 4990-C och 4990-D. Använd M10x50 och låsmutter.
8. Montera 5006 i 4990-E. Använd M10x60 och låsmutter.
9. Montera 4990-F och 4990-G i stolpe och ribba. Använd M10x16 som skruvas i mutterjärnen som ligger i stolparna. Fäst i 4990-C och 4990-D med M10x60 och låsmutter.
10. Montera 4990-H i ribba och 4990-F samt 4990-G. Använd M10x16 i ribba och M10x50 och låsmutter i 4990-C och 4990-D.
11. Montera nät med nätkrokar i ribba och stolpar. Lina till att binda nät i bakstycket medföljer.

OBS! när målet är monterat ska man efterdra alla bultar så inget kan glappa!


BULTSATS


M10x60	6 st
M10x50	4 st
M10x16	12 st
M10 Låsmutter	10 st
Länklås	2 st
Mutterjärn M10 x 570	2 st
Mutterjärn M10 x 250	2 st
Mutterjärn M10 x 50	2 st
Insexskruv M8x20	8 st


Nätkrokar 16 st

MATERIAL TILL 2 MÅL


1 krt	Stolpar och ribbor
4 kolli	Bakstycke
2 krt	Quicklift, bultsats, nätkrokar, insexskruv, snöre, förbindningselement + ev nät

4990-0 


4990-P  VÄNSTER

4990-Q  HÖGER


5000-K  x2


4990-C  VÄNSTER

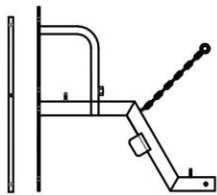
4990-D  HÖGER

4990-E  x2

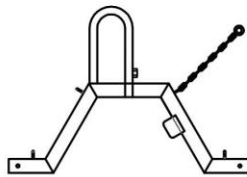
4990-H  x2

4990-F  HÖGER

4990-G  VÄNSTER



5004 x 2



5006

