

# ***TF 7-mannamål med Quicklift***

Monteringsanvisning  
och reservdelslista



**TRAFIK & FRITID**

[www.trafik-fritid.se](http://www.trafik-fritid.se)

***Bäst på plan***

## Monteringsanvisning TF 7-mannamål med Quicklift

1. Montera stolparna 5009-I i ribban 5009-H med hjälp av förbindningselement som sticks in i ribban och stolparna. Fäst med 4 st insexskruvar i varje sida. Dra ej åt skruvarna.
2. Stick in 1 st mutterjärn 250x10 i varje stolpe.
3. Stick in 6 st mutterjärn 50x10 i ribban.
4. Montera 1 st Quicklift 5004 i varje stolpe. Fäst mutterjärn 570x10 mm med 3 st M10x16 bult löst i varje Quicklift och för in dem i stolparna. Dra åt bultarna.
5. Montera 5009-Q och 5009-P i ribba och stolpe. Använd M10x16 bult som skruvas i mutterjärnen som ligger i spåret. Se punkt 2 och 3. Dra sedan åt insexskruvarna i stolpe och ribba. Nu kan man resa målet.
6. Montera 5009-J i 5004. Använd M10x60 och låsmutter.
7. Montera 5009-K. Samma som ovan, punkt 6.
8. Montera 5009-S i 5009-J och 5009-K. Använd M10x50 och låsmutter.
9. Montera 5006 i 5009-S på båda sidor och sätt 5009-T mellan båda 5006. Använd M10x60 och låsmutter.
10. Montera 5009-R i ribba och stolpe, 1 st i varje sida. Använd M10x16 som skruvas i mutterjärnet som ligger i spåret. Se punkt 2 och 3. Montera öglebult M10x80, sätt mutter M10 på insida och låsmutter på utsida. Spänn inte nu!
11. Montera 5009-O i 5009-P och 5009-Q. Använd M10x16 uppe och skruvas i M10x60 nere med låsmutter.
12. Montera wire och wirelås i öglebultarna, spänn så hårt som möjligt för hand, dra sedan åt låsmuttrar i öglebulten tills wiren är spänd. Spänn sedan M10 mutter som kontramutter. Såga av öglebulten så den ej sticker utanför låsmuttern.
13. Montera nät med medföljande nätkrokar i ribba och stolpe. 25 stycken för ett mål. Lina för att montera nät i bakstycket medföljer.

**OBS! när målet är monterat ska man efterdra alla bultar så inget kan glappa!**





### BULTSATS

|                      |       |
|----------------------|-------|
| M10x60               | 8 st  |
| M10x50               | 2 st  |
| Öglebult M10x80      | 2 st  |
| M10x16               | 20 st |
| M10 Låsmutter        | 12 st |
| Mutter M10           | 2 st  |
| Wirelås              | 2 st  |
| Mutterjärn M10 x 570 | 2 st  |
| Mutterjärn M10 x 250 | 2 st  |
| Mutterjärn M10 x 50  | 6 st  |
| Wire                 | 1 st  |
| Insexskruv M8x20     | 8 st  |


Nätkrokar 25 st

### MATERIAL TILL 2 MÅL

|         |   |
|---------|---|
| 1 krt   | Stolpar och ribbor  |
| 2 kolli | Bakstycke   |
| 2 krt   | Quicklift, bultsats, wire,<br>nätkrok, insexskruv, snöre,<br>2 st förbindningselement |

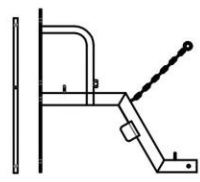

5004 x 2

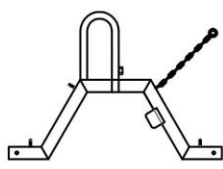

5006 x 2

