


Stängsel- & montagematerialskiss

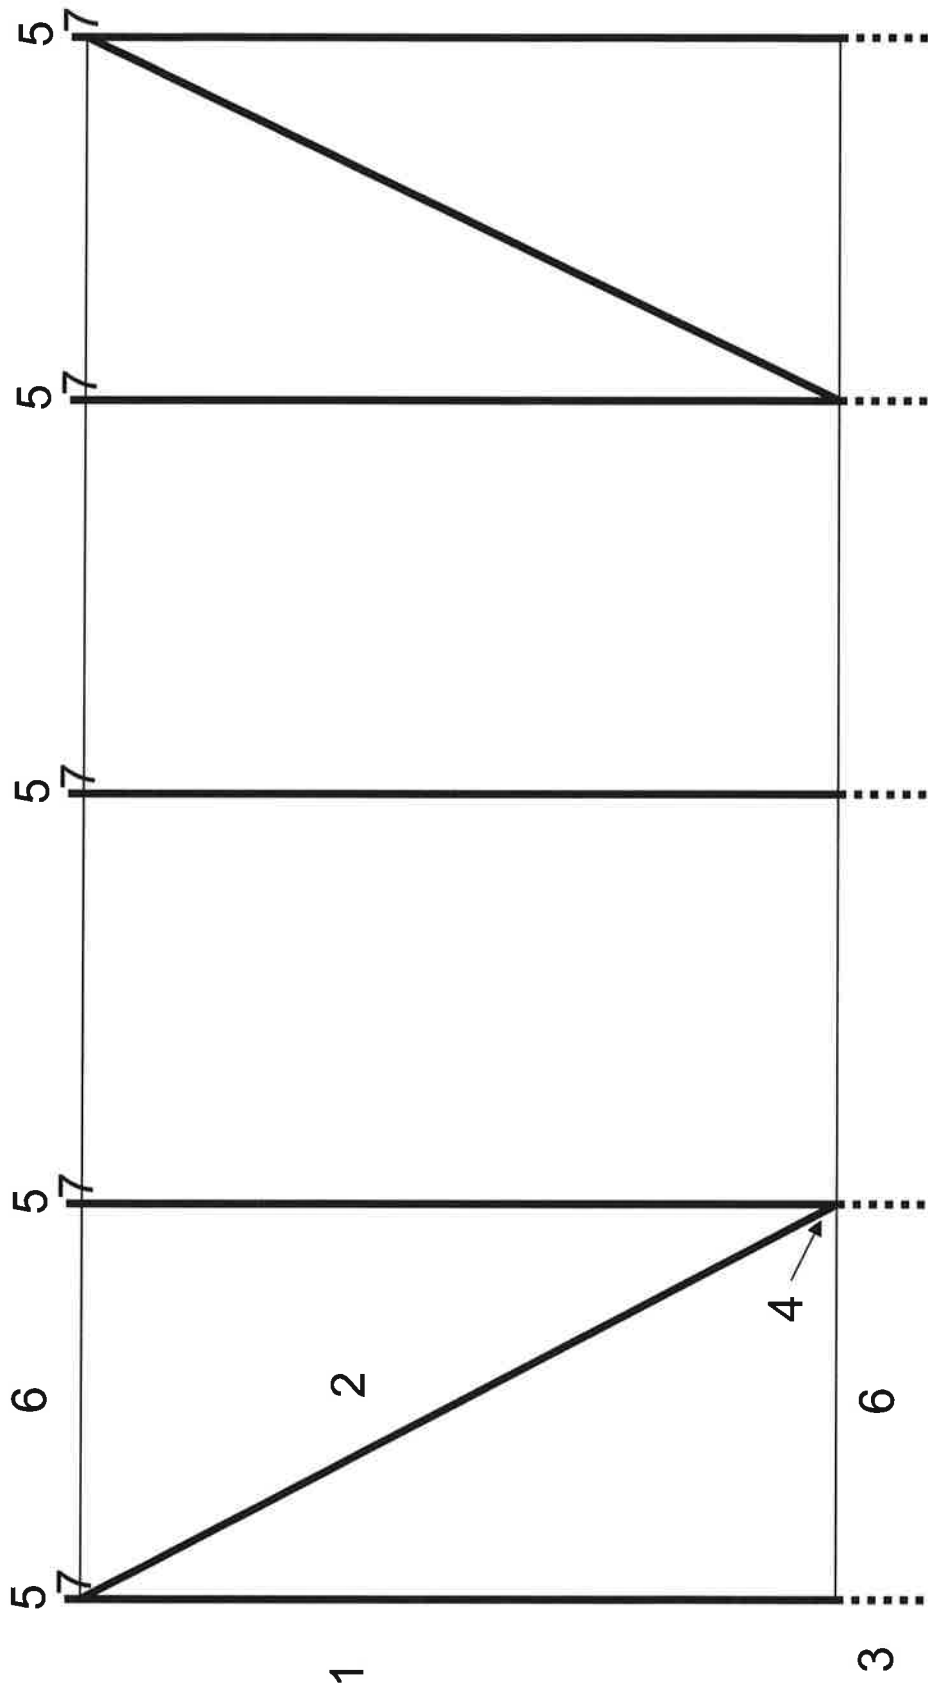

Stängsel- & montagematerialskiss

5 meter mellan stolparna

1 = Stolprör (Art.nr. 2045, 2046, 2047, 2047-A)

2 = Stag

3 = Fundamentrör (Art.nr. 2051, 2052, 2053)

4 = Stagklämma (Art.nr. 411110)

5 = Topplöck (Art.nr. 414200)

6 = UV-behandlad wire, 5 mm, 100 m/rulle. (Art.nr. 2042)

7 = Topplämma (Art.nr. 404200)

Wirelås (Art.nr. 2043)

Buntband var 50:e cm (Art.nr. 2044-A)

Monteringsanvisning stolpar, fundamentrör.

1. Mellan första och andra stolpen i varje ända så ska det sitta en stagstolpe ifrån toppen på yttersta stolpen till botten av andra stolpen.
2. Mät ut avståndet mellan första stolpen till andra stolpen så att stagstolpen når mellan stolparna.
3. Avståndet på resten av stolparna är beroende på höjd av nät och lokala väderförhållande. Dock är lämpligt avstånd mellan stolparna 5-8 meter.
4. Fundamentsrör, antingen gjuts de ner i en klump som är 120 cm djup och 25 cm i diameter. Fundamentsrör kan om möjligt också tryckas ner i marken med hjälp av skopan på en lastmaskin om det går.
5. Montera stolpar i fundamentrör, efter att ni fäst toppklämmor och lock på stolpen.
6. Montera tvärstag mellan första och andra stolpen med medföljande stagklämmor.
7. Trä wire i nätet och montera wire i toppklämmor. Spänn wiren med medföljande wirelås.